

## Гарантія

Цей пристрій можна використовувати лише за призначенням. Виробник не несе відповідальності за

будь-які збитки, що виникли в результаті неправильного, неналежного або необґрунтованого використання.

Гарантійний термін не продовжується при заміні пристрою. Гарантія закінчується через 24 місяці з моменту покупки. Дата покупки – це дата, зазначена в накладній. Для гарантійного обслуговування потрібне підтвердження першої покупки, тому важливо зберегти товарний чек.

Гарантія дійсна тільки у випадку, якщо:

- на пристрої виявлені дефекти матеріалів або виробництва
- відсутні ознаки поломки замовником або наявності неоригінальних деталей.

Гарантія не поширюється на:

- дефекти, викликані неправильним поводженням або невідповідним обслуговуванням і доглядом за пристроєм
- uszkodження, викликані неналежним транспортуванням, недбалістю і/або неправильним використанням
- uszkodження, завдані в результаті аварій, таких як пожежа, вода або інші зовнішні впливи
- дефекти через недотримання заходів безпеки і технічних даних, зазначених на заводській таблиці.

Ця гарантія не впливає на законні права споживача відповідно до чинного національного законодавства, а також на права покупця перед продавцем, що випливають з договору купівлі-продажу.

За відсутності застосовного національного законодавства ця гарантія буде єдиним і виключним засобом правового захисту споживача, і виробник не несе відповідальності за будь-які побічні або непрямі збитки в результаті порушення умов, явно виражених або тих, що маються на увазі в гарантії на цей продукт. Відповідальність виробника обмежена і не може перевищувати покупну ціну продукту, що була фактично сплачена споживачем.

 ЗАМОВЛЯЙТЕ ОНЛАЙН  
SHOP.ZEPTEP.UA

Пристрій MyIon виготовляється компанією «HEADLINE CO., LTD»,  
адреса: Корея, 97-13, Saam-ro, 118 beon-gil Gwangsan-gu, Gwangu, 62370


Уповноважена організація: ДП "Центер Інтернаціональ Україна",  
01015, місто Київ, вул. Старонаводницька, 13-Б, приміщення 24, 25,

тел. 0800505880

 **zepter**  
INTERNATIONAL  
ЖИВИ КРАЩЕ • ЖИВИ ДОВШЕ

# MyIon

Портативний персональний очищувач повітря

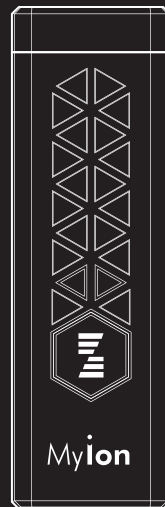

# ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

## (Портативний персональний очищувач повітря MyIon)

MyIon використовує передову технологію іонізації, щоб захистити вас від дрібних частинок, таких як пил, пилок, бактерії, цвіль і віруси, які часто є найбільш небезпечними для вашого здоров'я. Випромінюючи постійний потік здорових негативних іонів, MyIon робить забруднювачі в повітрі негативно зарядженими, витягуючи їх з вашого особистого простору і створюючи більш чисте та здорове повітря для дихання.

### Попередження:

Перед використанням MyIon слід уважно прочитати всі інструкції з техніки безпеки та експлуатації і дотримуватися їх.

- Не занурюйте пристрій у рідину і не допускайте попадання рідин у пристрій.
- Не використовуйте під час прийому ванни або душу.
- Не розміщуйте і не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти у ванну або раковину.
- Пристрій слід тримати подалі від джерел нагріву, таких як прямі сонячні промені, радіатори, обігрівачі, пічки та інші нагрівальні прилади.
- Не дозволяйте дітям гратися з пластиковими пакетами, що додаються до даного пристрою.
- Пластикові пакети можуть становити небезпеку для маленьких дітей.
- Дітям від 8 років дозволяється користуватися цим приладом, якщо вони знаходяться під належним наглядом і отримали інструкції з безпечного використання приладу.
- Даним приладом можуть користуватися люди з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також люди, які мало або зовсім не знайомі з приладом, якщо вони знаходяться під належним наглядом і отримали інструкції з безпечного використання приладу.
- Не намагайтеся розбирати або модифікувати пристрій.
- Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, якщо він впав у воду або був пошкоджений.
- Не застосовуйте там, де використовуються аерозольні балончики, або де вводиться кисень. Не використовуйте цей пристрій в середовищі з підвищеним вмістом кисню.
- Тримайтесь подалі від газових плит і духовок і не використовуйте цей пристрій у місцях, де можуть знаходитися легкозаймисті або горючі матеріали або пари.

### Запобіжні заходи для здоров'я


- Пацієнти з кардіостимуляторами, діти молодше 8 років та люди з респіраторними проблемами, серцевими або легеневиими захворюваннями в анамнезі повинні проконсультуватися із лікарем перед використанням даного пристрою.

### Вміст упаковок





- MyIon
- USB-кабель для заряджання
- Тканинний шнурок
- PBX шнурок
- Інструкція з експлуатації

### Опис продукту

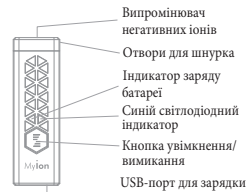

### Інструкція із застосування

- Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій, так як акумулятор може бути розряджений.
- Увімкніть пристрій, натиснувши кнопку On / Off. Випромінювач негативних іонів виробляє потік мільйонів негативних іонів, створюючи таким чином чисту зону більш здорового повітря в просторі, що вас оточує. Загоряється синій світлодіодний індикатор, показуючи, що MyIon включений і очищає повітря.
- Щоб вимкнути пристрій, знову натисніть кнопку On / Off.
- Щоб прикріпити шнурок до MyIon, потягніть за металеві штифти, як показано на малюнку.

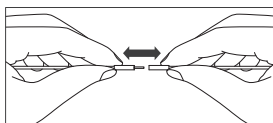

Протягніть ремінець і з'єднайте штифти разом.



**Примітка!** Ви можете отримати максимальний ефект від негативних іонів, коли випромінювач негативних іонів спрямований до вас під час використання. Ви можете носити його на шії або розмістити на столі перед собою.

### Заряджання MyIon

- Коли індикатор заряду батареї стає помаранчевим, це вказує, що рівень заряду батареї низький, і пристрій необхідно зарядити.
- Підключіть USB-кабель до USB-порту зарядки та зарядіть його через зарядний пристрій (USB, ПК і т.д.)
- Індикатор батареї стає зеленим, коли батарея повністю заряджена. Процес зарядки займе близько 2-3 годин.
- Пристрій можна використовувати під час зарядки. Використовуйте зарядний адаптер менше 2А. Використання високошвидкісного зарядного пристрою, який перевищує 2А, може призвести до критичного пошкодження або загоряння системи зарядки пристрою.
- 

**Примітка!** Якщо пристрій не використовується впродовж тривалого часу, заряджайте його не рідше одного разу на три місяці.

### Технічна специфікація

Найменування товару	Портативний персональний очищувач повітря	Ефективна площа	Периметр 30 см
Код товару	ION-01	Розмір товару	21 x 66,5 x 19 мм (ШВГ)
Дистрибутор	Home Art and Sales Service AG, Sihleggstrasse 23, 8832 Switzerland	Вага	25 г
Країна виробник	Корея	Акумулятор	Літій-іонний акумулятор
Номинальна потужність	5В постійного струму, 1А	Модель	70133
Час зарядки	2-3 години	Номинальна напруга	3,7 В
Час використання	10 годин	Номинальна потужність	200 мАг / 0,74 Вт
Номинальна генерація негативних іонів	18 000 000 / см <sup>3</sup>	Кількість осередків / батарей	одна

### Утилізація



Після закінчення терміну служби MyIon ми радимо не утилізувати прилад як звичайні відходи, а передати його кваліфікованому персоналу для збору такого матеріалу. Таким чином, він буде належним чином утилізований і перероблений. Це ціна допомога в захисті навколишнього середовища!